



## SEEMEE 150 TWINPACK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

### PŘÍSLUŠENSTVÍ/STRUKTURA




SEEMEE 150 FL



PODÍVEJTE SE 150 TL



Sedlový držák



Micro USB kabel




Držák na řídítka (0°)



Upevnění na sedlovku (15°)

### JAK NAINSTALOVAT

#### ZOBRAZIT 150 FL

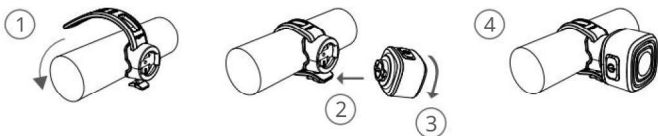

#### PODÍVEJTE SE 150 TL:

Schéma 1:


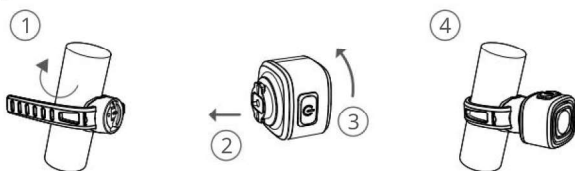


Schéma 2:

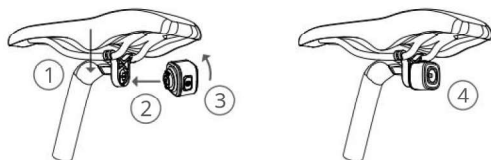

### INDIKÁTOR NABÍJENÍ/NAPÁJENÍ

Když je světlo zhasnuté, kliknutím na spínač aktivujete indikátor baterie na 3 sekundy.

NABÍJENÍ

Nabíjení: bliká červeně


Plně nabití: Svítí zeleně po dobu 3 minut

INDIKÁTOR NAPÁJENÍ

0%-10% : Blikající červená

11%-20% : Stálá červená

21%-100% : Trvale zelená

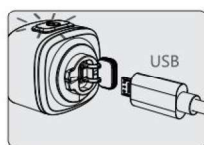

Standard charging time approx 2.5 hrs(5V 1A)

### NÁVOD K OBSLUZE



Když je brzdový senzor zapnutý, zadní světlo se poté přepne do režimu spánku 5 minut nečinnosti a automatické aktivace při jakýchkoli vibracích.

Když brzdový senzor detekuje brzdění, rozsvítí se zadní světlo maximální výkon.

Brzdový senzor není součástí předního světla.

#### ZAPNĚTE FUNKCI BRZDY:

Když je světlo zhasnuté, stiskněte a podržte spínač po dobu 3 s, dokud se světlo nerozsvítí trvale na nejvyšší výkon.

#### VYPNĚTE FUNKCI BRZDY:

Když je světlo zhasnuté, stiskněte a podržte spínač po dobu 3 s, dokud kontrolka nezačne rychle blikat při nejvyšším výkonu.

#### ZAPNUTO VYPNUTO:

Stisknutím a podržením spínače zapnete/vypnete světlo , výchozí výstup je poslední režim, kdy vypnutý.

#### REŽIM ZMĚNY:

Když je světlo rozsvícené, jedním kliknutím na přepínač můžete procházet skupinovou jízdou s nízkým a vysokým zábleskem-Smart-Low...A přední světlo je bez chytrého režimu.

#### FUNKCE PAMĚTI:

Funkce paměti režimu automaticky uloží poslední zvolenou úroveň jasu.

#### REŽIM NÍZKÉ ENERGIE:

Když je zbyvajících kapacita baterie nízká , spínač začne blikat a režim osvětlení přepne do režimu ECO. Během této doby je funkce brzdy deaktivována.

### VÝSTUP / DOBA BĚHU

SEEMEE 150 TL	MODE	LOW	HIGH	FLASH	GROUP RIDE/ECO	SMART	
	OUTPUT(LM)	8	45	45/0	8/0	DAY	NIGHT
	RUNTIME (HH:MM)	27:00	5:40	16:20	44:00	13:10	12:30
SEEMEE 150 FL	MODE	LOW	HIGH	FLASH	ECO		
	OUTPUT(LM)	45	150	150/0	8/0		
	RUNTIME (HH:MM)	5:30	2:10	5:30	31:40		

### VAROVÁNÍ



\*Všechna měření výkonu v souladu s normou ANSI/NEMA FL1-2009. Testy se provádějí uvnitř při pokojové teplotě 25 stupňů Celsia a větru o rychlosti 25 km/h.

Doba běhu se může lišit v závislosti na vnější teplotě a podmínkách větrání a tato předpětí mohou ovlivnit výsledky testování.

\*Uvedená doba běhu každého režimu nezahrnuje funkci brzdy. Když funkce brzdění je zapnutá, doba chodu se bude lišit v závislosti na frekvenci brzdění.

Tel: (+86) 755-295 536 69

Fax: (+86) 755-275 897 77

E-mail: support@magicshine.com (objednávka z internetového obchodu Magicshine.com)

service@magicshine.com (objednávka z jiných prodejních kanálů)