


MAGICSHINE®

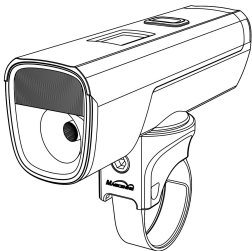

ALLTY 1500S

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VAROVÁNÍ


Abyste zabránili neúmyslnému zapnutí, ponechte jednotku světla v režimu uzamčení před přepravou nebo skladováním.



V KRABICI



ALLTY 1500S Držák na řídítka 3mm imbusový klíč



MJ-6508 dálkový ovladač (včetně popruhu)

Silikonový pásek

USB-C nabíjecí kabel

Zobrazte 0%-100% zbývající úroveň baterie podle 5 stejných částí.

Nabíjení: Úroveň odpovídající procentuálnímu podílu aktuální baterie bude stále blikat a na obrazovce OLED se zobrazí ikona dynamického nabíjení a procento výkonu.



Plně nabité: Na obrazovce OLED se na 3 minuty zobrazí statická ikona 100% napájení, a pokud po 3 minutách kliknete na vypínač na světelné jednotce, na obrazovce se na 2 sekundy zobrazí procento výkonu.

* Během nabíjení může světlo normálně fungovat. Chcete-li však prodloužit životnost baterie, nepoužívejte světlo při nabíjení.

ZOBRAZENÍ PRACOVNÍHO STAVU



Aktuálně zvolený režim osvětlení

- APP přizpůsobený režim
- 🏠 Chytrý režim
- Konstantní režim
- ☰ Režim blesku

Zbývající procento baterie

- 100%-80%
- 79%-60%
- 59%-40%
- 39%-20%
- 19%-0%

Dostupné runtime
Lumen



PŘIPOJTE SE K APLIKACI

PŘIPOJENÍ APLIKACE:


1. Uživatelé systému iOS naskenují QR kód příručky a uživatelé systému Android přejdou na webovou stránku MAGICSHINE „www.magicshine.com“ (PODPORA>Uživatelská příručka>Stažení aplikace pro Android) a stáhněte si aplikaci pomocí smartphonu.
2. Zapněte Bluetooth svého smartphonu a otevřete APP, klikněte na „Přidat nová zařízení“ a najděte „M1-B3“. Klikněte na „Přidat“ a poté na „Připojit zařízení“ .

NASTAVENÍ APLIKACE:

1. Kliknutím na „Přidat“ v dolní části vstoupíte do rozhraní „Nastavení zařízení“.
2. Upravte „Konstantní režim“, „SOS“, „Pomalý blesk“ a „Rychlý blesk“ a také jejich odpovídající jas.

3. Je podporováno až 20 přizpůsobených režimů.

*Když odstraníte všechny přizpůsobené režimy v APP, světlo se vrátí do výchozího továrního režimu.

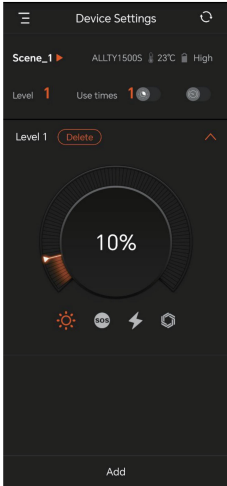

Tlačítko světelného senzoru



Tlačítko snímače vibrací



Posuvník nastavení jasu



Konstantní režim



SOS




Pomalé blikání




Rychlý blesk

JAK NAINSTALOVAT

INSTALOVAT NA ŘÍDÍTKA

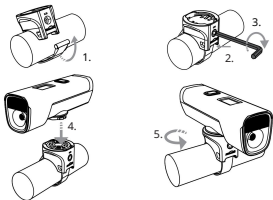

VYJMÉTE BATERII

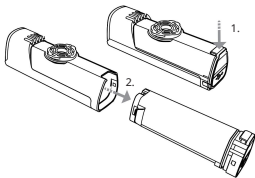

EN

NÁVOD NA TLAČÍTKO SVĚTLOMETŮ

UZAMČENÍ/ODEMČENÍ:

Když je světlo zhasnuté, stiskněte a podržte spínač po dobu 3 sekund pro vstup do režimu uzamčení. V režimu uzamčení, kliknutím na přepínač zobrazíte ikonu LOCKOUT na 3 sekundy. Chcete-li světlo odemknout, můžete znovu stisknout a podržet spínač po dobu 3 sekund nebo světlo nabít.

ZAPNUTO VYPNUTO:

Stiskněte a podržte vypínač pro zapnutí/vypnutí světla, výchozí výstup je poslední režim při vypnutí.

NASTAVIT JAS:

Když světlo svítí, kliknutím na přepínač změňte úroveň jasů. Výstupní jas bude cyklovat přes NÍZKÁ STŘEDNÍ VYSOKÁ. Když je blesk režimu, bude cyklicky střídat POMALÉ BLIKÁNÍ a RYCHLÉ BLIKAT.

REŽIM ZMĚNY:

Dvojitým kliknutím na přepínač přepnete mezi konstantním režimem a režimem blesku.

CHYTRÝ REŽIM:

Během dne je DRL vždy zapnuto a hlavní světlo bude zhasnuté. V noci se DRL a hlavní světlo rozsvítí společně. (Inteligentní režim je ve výchozím nastavení vypnutý, aktivujte jej prostřednictvím APP)

*Ve výchozím továrním režimu, když je světelný senzor zapnutý, se na OLED obrazovce zobrazí ikona chytrého režimu.

REŽIM SPÁNKU:

Světlo přejde do režimu spánku po 5 minutách nečinnosti a automaticky se aktivuje při jakýchkoli vibracích. (Režim spánku je ve výchozím nastavení vypnutý, aktivujte jej prostřednictvím APP)

REŽIM NÍZKÉ ENERGIE:

Když je kapacita baterie nižší než 10 %, světlo se automaticky přepne do režimu LOW a nelze jej upravit. Nabijte světlo co nejdříve.

NÁVOD NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

PÁROVÁNÍ:

Zapněte světlo, stiskněte a podržte tlačítka "• "" " na dálkovém ovladači po dobu asi 10 sekund, dokud indikátor střídavě bliká modře pro vstup do režimu párování. Poté zavřete dálkové ovládání u světelného tlačítka, dokud se na OLED obrazovce na 2 sekundy nezobrazí ikona „ " a indikátor dálkového trvale modré po dobu 2 sekund, což potvrzuje úspěšné spárování.

OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ:

ON/OFF: Stiskněte a podržte tlačítko "• "/" " po dobu 1 sekundy

NASTAVIT JAS: Klikněte na tlačítko „• “.

CHANGE MODE: Dvakrát klikněte na tlačítko „• “.

REŽIM PLNÉHO VÝSTUPU (1500LM): Klepnutím na tlačítko „ " přejděte do režimu plného výstupu a kliknutím na tlačítko „• "/" " se vraťte do předchozího režimu.

ZKONTROLUJTE STAV BATERIE: Klikněte na tlačítko "• "/" ".

*V režimu uzamčení stiskněte tlačítko "• "/" ", na OLED obrazovce se zobrazí ikona LOCKOUT a kontrolka se nerozsvítí.

VÝSTUP / DOBA BĚHU

KONSTANTNÍ MODE	NÍZKÝ	300 LM	12H
	STŘEDNÍ	750 LM	10H
	VYSOKÝ	1500 LM	3,5H
REŽIM BLESKU	POMALÝ ZÁBLESK	500-0LM	10,5H
	RYCHLÝ ZÁBLESK	500-0LM	31H

* Všechny údaje jsou měřeny v souladu s ANSI/NEMA

FL 1-2009. Test byl proveden při teplotě 25 °C a rychlosti větru 25 km/h.

Doba chodu se může lišit v závislosti na venkovní teplotě a podmínkách větrání a tyto odchylky mohou ovlivnit výsledek testování.

INDIKÁTOR BATERIE

Klepnutím na spínač na světelné jednotce zobrazíte zbývající procento baterie na 2 sekundy. Standardní doba nabíjení cca. 3 hodiny (5V, 2A)



EN ZÁRUKA

Na osvětlovací systém Magicshine je poskytována záruka 24 měsíců od data nákupu.

Pokud si osvětlovací systém zaregistrujete na stránkách Magicshine, získáte bonusovou záruku 6 měsíců.

Na baterie a AC adaptéry je poskytována záruka 6 měsíců, není však k dispozici žádná bonusová záruka.

Záruka je omezena na vady materiálu a zpracování samotného osvětlovacího systému, akumulátoru a AC adaptéru.

Záruka je platná pouze v případě, že s dotčenými díly nebylo manipulováno a nedošlo k úmyslnému poškození.

Uschovejte si doklad o koupi na bezpečném místě. V případě jakékoli reklamace je nutné předložit doklad o koupi.

Pro reklamaci nebo uplatnění záruky se prosím obraťte na specializovaného prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili.

Případně můžete svou stížnost nebo nárok zaslat přímo společnosti Magicshine na adrese

Tel: (+86) 755-295 536 69

Fax: (+86) 755-275 897 77

E-mail: support@magicshine.com (objednávka z internetového obchodu Magicshine.com)

service@magicshine.com (objednávka z jiných prodejních kanálů)

V případě oprávněné záruční reklamace a dodání náhradního zařízení budete mít nárok pouze na model dostupný při výměně.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.

Customer Information

Name: _____ Tel: _____

E-Mail: _____

Address: _____ Zip: _____

Product Information

Company Name / Website of the Seller: _____

Product Name: _____ Model No.: _____

Date of Purchase: _____ Contact: _____

Tel: _____ E-mail: _____

Address: _____ Zip: _____

Product Serial Number

Note: Zaregistrujte se na webu a získejte 6 měsíční extra záruční práva.

- Proof of purchase is required when obtaining warranty service.
- DO NOT return suspected defective parts directly to MAGICSHINE or the seller.
- Defective parts must only be sent to the seller you purchased your product from. Please contact them beforehand to confirm acceptance.